

Речевой информатор

1. Назначение устройства


Речевой информатор предназначен для голосового оповещения пользователя о состоянии охранной централи. Поддерживает протоколы централей DSC PC585, PC1565, Power832 (PC5010), Power864(PC5020).

Использование речевого информатора в составе системы охранно-пожарной сигнализации помогает снизить до минимума уровень ошибок пользователя и обеспечивает более высокий уровень комфорта в использовании системы.

2. Технические характеристики.

- 2.1 Напряжение питания - 12 Вольт
- 2.2 Средний потребляемый ток - 35мА
(при максимальной громкости – 200мА)
- 2.3 Выходная мощность – 0.5 Вт
- 2.4 Сопротивление нагрузки - 8 Ом
- 2.5 Максимальное количество зон централи – 16

- 1. Громкоговоритель (OUT)
 - 2. Громкоговоритель (GND)
 - 3. Зеленый (Данные)
 - 4. Желтый (Синхро)
 - 5. Черный (0 Вольт)
 - 6. Красный (+12 Вольт)
- } COMBUS

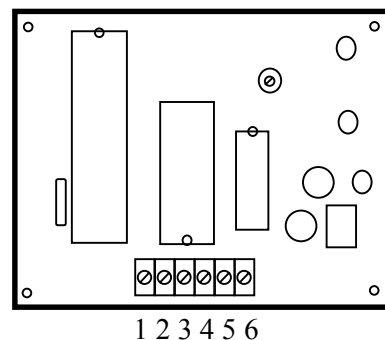

Речевой информатор подключается к централи параллельно COMBUS порту. Уровень громкости регулируется переменным резистором.

Устройство озвучивает следующие ситуации-

- 1. Система поставлена под охрану (Некоторые зоны отключены)
- 2. Система снята с охраны
- 3. Ошибка ввода пароля
- 4. Система не ставится под охрану, открыты зоны ...
- 5. За период постановки под охрану сработала зона ...
- 6. Перечень неисправностей по команде *2
- 7. В режиме Chime (*4) информация о сработке / восстановлении зон
- 8. Принудительное выключение звука по команде ###
- 9. Группы 1 и 2 озвучиваются разным тембром